


Vezérlőpanel

A tényleges vezérlőpanel modellenként eltérő lehet.

Vezérlőpanel funkciói


MAGYAR

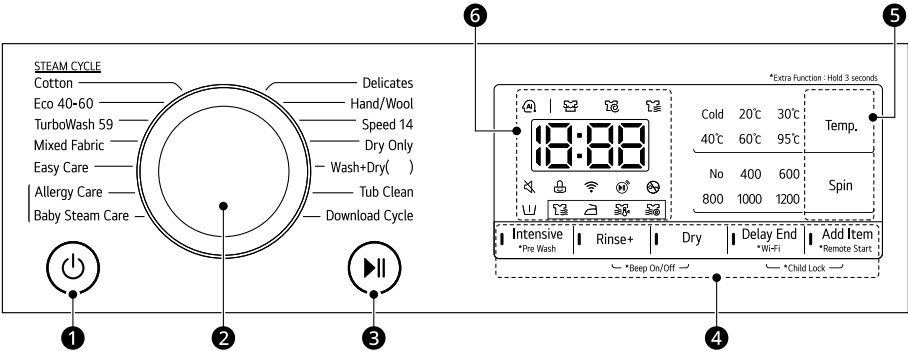

	Leírás
1	Bekapcsolás Be/Ki gomb Nyomja meg ezt a gombot a mosógép be- vagy kikapcsolásához.
2	Programválasztó gomb - A rendelkezésre álló programok a ruhák típusától függően. - A kiválasztott programot egy felvillanó fény jelzi. MEGJEGYZÉS Wash+Dry (Mosás+szárítás) (): () a szárítási kapacitást jelzi, amely modelltől függően eltérő lehet.
3	Indítás/Szüneteltetés gomb - A Indítás/Szüneteltetés gomb a mosási ciklus elindítására, illetve szüneteltetésére szolgál. - A mosási ciklus ideiglenes megállításához nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.
4	Speciális beállítások és funkciók - A speciális funkciók használatához nyomja és tartsa lenyomva a megfelelő gombot 3 másodpercig. A megfelelő szimbólum megjelenik a kijelzőn. - Itt egy további programot választhat ki, melynek kiválasztását egy felvillanó fény jelzi. Remote Start (Távindítás) Az LG ThinQ alkalmazással távolról irányíthatja a készüléket okostelefonja segítségével. - A funkció használatához lásd az OKOS FUNKCIÓK című részt. Wi-Fi Nyomja meg és tartsa lenyomva a Delay End (Késleltetett befejezés) gombot 3 másodpercig a készülék és az LG ThinQ alkalmazás közötti kapcsolat létrehozásához.

	Leírás
5	A mosási program testre szabására szolgáló gombok Ezek a gombok a programhoz tartozó vízhőmérséklet vagy centrifugálási sebesség beállítására szolgálnak. • A jelenlegi beállítások a kijelzőn láthatók. • Nyomja meg az adott opció gombját az egyéb beállítások kiválasztásához.
6	Kijelző • A kijelző a beállítások, a fennmaradó idő, az opciók és az állapotüzenetek megjelenítésére szolgál. A készülék bekapcsolásakor az alapértelmezett beállítások világítanak a kijelzőn. • A töltet súlyának automatikus érzékelése során a kezelőpanel kijelzője villog.

Idő- és állapotkijelzés

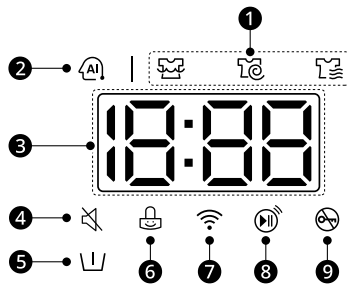

	Leírás
1	Program állapotjelzői • Egy mosási program futásakor az aktív fázis LED-je villog, a többi fázis LED-je pedig folyamatosan világít. Miután egy fázis befejeződött, annak LED-je kialszik. Egy ciklus szüneteltetésekor az aktív szakasz LED-jének villogása leáll.
2	AI DD • Az AI DD (AI DD) kijelzés a dob megfelelő forgási műveleteit jelzi a töltet súlyának érzékelését követően. • Az (AI DD) akkor aktív, ha a Cotton (Pamut), Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák), és Easy Care (Szintetikus) program van kiválasztva és működik.
3	Becsült hátralévő idő • Egy mosási program kiválasztásakor megjelenik a programhoz tartozó alapértelmezett idő. Ez az idő a kiválasztott opciónak megfelelően módosulhat. • Ha a kijelzőn a --- kijelzés látható, akkor az idő azután jelenik meg, hogy a töltésérzékelő érzékelte a töltet súlyát. Ez normális. • A megjelenített idő csak becslés. Ez az idő a normál üzemi körülményeken alapul. A tényleges időt számos külső tényező (a töltet súlya, a helyiség hőmérséklete, a bejövő víz hőmérséklete stb.) befolyásolhatja.

	Leírás
4	Az  ikon akkor világít, ha a hangjelzés ki van kapcsolva.
5	Az  ikon akkor világít, ha a Pre Wash (Előmosás) opció be van kapcsolva.
6	Az  ikon akkor világít, ha a vezérlőpanel a Bekapcsolás gomb kivételével zárva van.
7	Az  ikon akkor világít, ha a készülék kapcsolódik az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
8	Az  ikon akkor világít, ha a távirányító funkció be van kapcsolva.
9	Az  ikon akkor világít, ha a ciklus elindul, az ajtó pedig zárva van.

A mosási töltet előkészítése

Válogassa szét a mosnivalót a legjobb mosási eredmény érdekében, majd készítse elő a ruhákat a kezelési címkén látható jelképek szerint.

A ruhák válogatása

- Szennyezettségi fok (magas, normál, alacsony). Ha lehetséges, az erősen szennyezett ruhákat ne mossa együtt az enyhén szennyezettekkel.
- Szín (fehér, világos, sötét): A sötét, vagy festett ruhákat a fehér, vagy világos színűektől elkülönítve mossa. A festett és a világos ruhák vegyes mosása megfestéshez, vagy a világosabb ruhák elszíneződéséhez vezethet.
- Szősz (szőszölő, szőszgyűjtő): A szőszölő és a szősz vonzó ruhákat mindig külön mossa. A szőszölő ruhák szőszökkel vonhatják be a szőszgyűjtő ruhákat.

A ruhák kezelési címkéjének ellenőrzése

A jelzések leírják az adott ruhaneműk anyagát, és elmagyarázzák a szükséges mosási programot.

A kezelési címkéken használt jelzések

Jelzés	Mosás / anyag típusa
	• Normál mosás • Pamut, vegyes anyag
	• Műszálas • Műszálas, vegyes anyag
	• Speciális kímélő mosás • kímélő
	• Csak kézi mosás • Gyapjú, selyem
	• Ne mossa


MEGJEGYZÉS

- A textilápolási címkéken feltüntetett mosási szimbólumokra vonatkozó bővebb tájékoztatásért látogasson el a Ginetex oldalára (www.ginetex.ch).



Ruhák ellenőrzése betöltés előtt

- Annak elősegítésére, hogy a ruhák súlya egyenletesen oszoljon el centrifugálás során, kombinálja a nagyobb és a kisebb ruhadarabokat.
- Soha ne mosson egyetlen ruhaneműt. A terhelés kiegyenlítéséhez tegyen be 1-2 hasonló vagy kisebb ruhaneműt.
- Ellenőrizze, hogy minden zseb üres-e. Az olyan tárgyak, mint a szögek, hajcsatok, gyufák, tollak, érmék és kulcsok a készülékben és a ruhákban is kárt tehetnek.

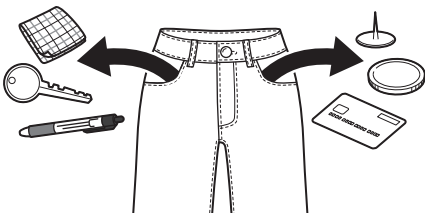

- Ha olyan ruhákat mos, amelyekhez hosszú pántok vannak rögzítve, kösse meg őket, vagy használjon mosóhálót.
- Használjon mosóhálót az olyan apró ruhadarabokhoz, mint az ujjak, a harisnyák, a harisnyanadrágok, az alsóneműk és a zoknik, hogy megakadályozza a dob és az ajtótomítás közé való beszorulásukat.
- A mosóhálót tölts meg kevesebb mint a felére, és a többi ruhával együtt mossa. Kerülje a túltöltést vagy a külön mosást, mivel ez a dob

kiegyensúlyozatlanságát eredményezheti, ami elégtelen centrifugáláshoz vezethet.

- Húzza fel a cipzárat és rögzítse a kapcsokat és fűzőket, hogy ne akad hassanak bele a többi ruhába.
- A szennyeződések és foltok előkezeléséhez dörzsöljön egy kevés mosószeres vizet a foltra.

Mosószer és öblítő adagolása

Mosószer-adagolás

- A mosószert a mosószer gyártójának utasításai szerint használja, és mindig a ruha típusának, színének és szennyezettség fokának, valamint a mosási hőmérsékletnek megfelelő mosószert válasszon. Kizárólag előtöltős mosógépekben alkalmazható mosószereket használjon.
- Ha túl sok hab képződik, csökkentse a mosószer mennyiségét.
- Ha túl sok mosószert használ, a túl sok keletkező hab nem megfelelő mosási eredményhez vagy a motor túlterheléséhez vezethet.
- Folyékony mosószer használata esetén kövesse a mosószer gyártójának utasításait.
- Ha a mosási ciklust azonnal elindítja, akkor a folyékony mosószert közvetlenül a fő mosószer-adagoló fiókba öntheti.
- Ne használjon folyékony mosószert a **Delay End (Késleltetett befejezés)** és **Pre Wash (Előmosás)** funkciók használata esetén, mivel a folyadék azonnal adagolódik és belekeményedhet a fiókba vagy a dobba.
- A mosószer mennyiségét a víz hőmérsékletéhez, keménységéhez, valamint a betöltött ruhák méretéhez és szennyezettség szintjéhez kell igazítani. A legjobb eredmények érdekében kerülje a mosószer adagolását. Ellenkező esetben túlzott habképződés történhet.
- A mosószer hozzáadása és a vízhőmérséklet kiválasztása előtt ellenőrizze a ruha címkéjét.
- Adott típusú ruhához csak a megfelelő mosószereket használja.

- A folyékony mosószerek gyakran speciális felhasználási módúak, pl. színes ruha, gyapjú, kényes anyag vagy sötét ruhák.
- Mosóporok minden ruhatípushoz megfelelőek.
- A fehér és halvány színű ruhák hatékonyabb mosásához használjon mosóport és fehérítőt.
- A mosószer a mosási ciklus elején kiöblítődik a készülékbe az adagoló-fiókból.


MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a mosószer ne keményedjen meg. Ez dugulásokhoz, nem megfelelő öblítéshez és szagok kialakulásához vezethet.
- Teljes töltet: A gyártó javaslatainak megfelelően.
- Részleges töltet: A normál mennyiség 1/2 része
- Minimális töltet: A teljes töltet 1/3 része.

A mosószer-adagoló használata

Mosószer-adag hozzáadása az adagolóhoz:

- 1 Nyissa ki a mosószeradagoló-fiókot.
- 2 Öntse a mosószert és az öblítőt a megfelelő rekeszekbe.

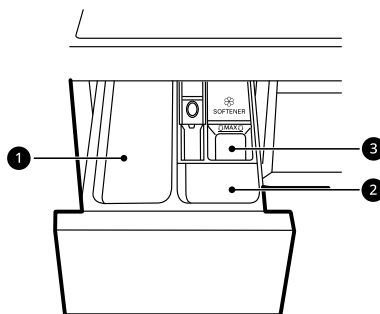


- 1 Fő mosás mosószereinek rekesze
 - Mosószerek a főmosáshoz, vízlágyító, fehérítő és folteltávolító szerek
- 2 Előmosás mosószereinek rekesze
- 3 Folyékony öblítő rekesze

- 3** A ciklus indítása előtt zárja le finoman a mosószer-adagoló fiókot.
- A fiók becsapása esetén a mosószer átfolyhat egy másik rekeszbe, vagy a programozottnál korábban kerülhet a dobba.
 - Vigyázzon, hogy ne csukja oda az ujját a fiók zárása közben.
 - Normális, ha a ciklus végén egy kevés mennyiségű víz marad a mosószer--adagoló rekeszeiben.

Öblítő rekesz

Ez a rekesz folyékony öblítőt tartalmaz, amelyet a készülék a végső öblítési ciklus során automatikusan adagol. Por formájú vagy folyékony öblítő egyaránt használható.

- Töltsön be öblítőszeret a maximum jelölésig. Ha a maximum jelölésnél több öblítőt tölt be, akkor túl korai beadagolás történhet, ami foltot hagyhat a ruhákon.

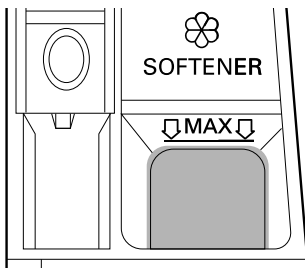

MEGJEGYZÉS

- Ne öntse az öblítőt közvetlenül a dobban lévő ruhákra, mivel ilyen esetben sötét szennyeződés keletkezik a ruhákon, ami nagyon nehezen távolítható el.
- Ne hagyja az öblítőt 1 napnál tovább a mosószeradagoló-fiókban. Az öblítő megkeményedhet. A túl sűrű öblítő az adagolóban maradhat. Ha az öblítőszer túl sűrű, akkor úgy kell hígítani, hogy az könnyedén folyhasson.
- A víz mosás közben történő szivattyúzása során ne nyissa ki a fiókot.
- Soha ne használjon oldószereket (benzint stb.).

Mosószertabletta adagolása

Mosószertabletták is alkalmazhatók a mosáshoz.

- 1** A ruhák betöltése előtt nyissa ki az ajtót, és tegye a mosószer-tablettákat a dobba.
- 2** Tegye a ruhákat a dobba, majd csukja be az ajtót.

MEGJEGYZÉS

- Ne tegyen tablettákat az adagolóba.

Vízlágyító adagolása

A vízlágyító (mint például a vízkő elleni szer) használatával csökkenthető a mosószer mennyisége kemény víz esetén.

- Először adja hozzá a mosószert, majd a vízlágyítót. Annyit adjon fel, amennyi a csomagoláson látható.

Programtáblázat

Mosási program

MAGYAR

Cotton (Pamut)	40 °C (Cold (Hideg) 95 °C-ig)	Max. töltés: Besorolás szerint
Leírás	Átlagos szennyezettségű ruhák többféle dobmozgás kombinálásával történő mosásához.	

Eco 40-60	40°C (40°C - 60 °C)	Max. töltés: Besorolás szerint
Leírás	Az átlagosan szennyezett gyapjú ruhák 40 °C vagy 60 °C hőmérsékleten moshatók.	

TurboWash 59 (Turbó mosás 59)	40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig)	Max. töltés: 4 kg
Leírás	A teljes ciklus végrehajtása 59 percen belül a mosási teljesítmény csökkenése és a ruhák anyagának minőségi romlása nélkül.	

Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig)	Max. töltés: 4 kg
Leírás	Vegyes anyagok egyidejű mosása. Többféle anyaghoz, kivéve a speciális ruhaneműket (selyem/kényes, sportruházat, sötét ruhák, gyapjú, paplan/függöny).	

Easy Care (Szintetikus)	40 °C (Cold (Hideg) 60 °C-ig)	Max. töltés: 4 kg
Leírás	Olyan ruhák mosása, amelyeket mosás után nem kell vasalni. Nejlon, akril és poliészter ruhaneműkhöz.	

Allergy Care (Antiallergén)	60 °C	Max. töltés: 4 kg
Leírás	A gőzölés funkció használatával segít minimalizálni az allergiás reakciót okozó anyagokat. Használja pamut, alsóneműk, párnahuzatok, ágyneműk, babaruhák esetén.	

Baby Steam Care (Babaruha gőzzel)	60 °C	Max. töltés: 4 kg
Leírás	Segít eltávolítani a babaruhákon lévő ételfoltokat.	

Delicates (Kímélő)	20 °C (Cold (Hideg) 40 °C-ig)	Max. töltés: 1,5 kg
Leírás	Mosógépben mosható fehérneműk, könnyű és csipkés ruhák mosása.	

Hand/Wool (Kézi/gyapjú)	30 °C (Cold (Hideg) 40 °C-ig)	Max. töltés: 2 kg
Leírás	Finom ruhák pl. mosható gyapjú, fehérnemű, szoknyák stb. kézi és gépi mosásához. Használjon géppel mosható gyapjúhoz való mosószert.	

Speed 14 (Gyors 14)	20°C (20°C - 40 °C)	Max. töltés: 2 kg
Leírás	Kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhák kb. 14 perc mosásához.	

Dry Only (Csak szárítás)	-	Max. töltés: Besorolás (szárítás)
Leírás	A legtöbb betöltött ruha szárításához az automatikus programokat használja. Szárításkor általában véve ügyeljen arra, hogy az összes ruhadarab hasonló anyagú és vastagságú legyen.	

Wash+Dry (Mosás+szárítás)	40 °C (Cold (Hideg) 95 °C-ig)	Max. töltés: Besorolás (szárítás)
Leírás	Ugyanabban a programban mossa és szárítja a ruhákat.	

Tub Clean (Dobtisztítás)	-	-
Leírás	Ez a funkció segít tisztítani a készülék dobját.	

Download Cycle (Programletöltés)	-	-
Leírás	Ezzel a programmal egy új és speciális programot tölthet le készülékére okostelefonja segítségével. Az alapértelmezett program a Rinse+Spin (Öblítés+Centrifugálás) .	

MEGJEGYZÉS

- Állítsa be a választott mosóprogramnak megfelelő vízhőmérsékletet. A ruhák károsodásának elkerülése érdekében mosáskor mindig kövesse a ruhanemű címkéjén található gyártói utasításokat és egyéb tájékoztatásokat.
- Válassza ki a kívánt programhoz a megfelelő mosási hőmérsékletet és centrifugálási sebességet.
- A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a programhoz megadott hőmérséklettől.
- Semleges mosószert használata javasolt.

Extra opciók

*1 Ez az opció automatikusan a program részét képezi, és nem törölhető.

MEGJEGYZÉS

- A **Delay End (Késleltetett befejezés)** és **Add Item (Ruhadarab hozzáadása)** opciók a táblázatban szereplő valamennyi mosási programhoz kiválaszthatók.

Program	Intensive (Intenzív)	Pre Wash (Előmosás)	Rinse+ (Öblítés+)	Dry (Szárítás)
Cotton (Pamut)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 59 (Turbó mosás 59)		●	●	●
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	●	●	●	●
Easy Care (Szintetikus)	●	●	●	●
Allergy Care (Antiallergén)	●		●	●
Baby Steam Care (Babaruha gőzzel)	●		●	●
Delicates (Kímélő)	●		●	
Hand/Wool (Kézi/gyapjú)	●		●	
Speed 14 (Gyors 14)			●	●
Dry Only (Csak szárítás)				●*1
Wash+Dry (Mosás+szárítás)	●	●	●	●*1

Kiválasztható centrifugálási sebesség

Program	Centrifugázási sebesség	
	Alapértelmezett	Elérhető
Cotton (Pamut)	1200 fordulat/perc	Összes

Program	Centrifugázási sebesség	
	Alapértelmezett	Elérhető
Eco 40-60	1200 fordulat/perc	Összes
TurboWash 59 (Turbó mosás 59)	1200 fordulat/perc	400-1200 fordulat/perc
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	1000 fordulat/perc	Összes
Easy Care (Szintetikus)	1200 fordulat/perc	Összes
Allergy Care (Antiallergén)	1200 fordulat/perc	Összes
Baby Steam Care (Babaruha gőzzel)	1000 fordulat/perc	Legfeljebb 1000 fordulat/perc
Delicates (Kímélő)	800 fordulat/perc	Legfeljebb 800 fordulat/perc
Hand/Wool (Kézi/gyapjú)	800 fordulat/perc	Legfeljebb 800 fordulat/perc
Speed 14 (Gyors 14)	400 fordulat/perc	Összes
Dry Only (Csak szárítás)	-	-/1000/1200 fordulat/perc
Wash+Dry (Mosás+szárítás)	1200 fordulat/perc	1000/1200 fordulat/perc

MEGJEGYZÉS

- A tényleges maximális centrifugálási sebesség a helyi feltételektől függhet. A fenti értékek a legközelebb eső százias értékre vannak kerekítve.

Fogyasztási adatok

Az egység leírása

- kg:** Ruhatöltet

kWh: Energiafogyasztás

Liter: Vízfogyasztás

%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom.
- ó:pp:** A program időtartama

°C: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben

ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség

Általános programok

Modell: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE

Program	kg	ó:pp	kWh	°C	Liter	ford./perc	%
Cotton (Pamut) 20 °C	8,5	1:49	0,133	24	60,7	1150	58,5
Cotton (Pamut) 60 °C	8,5	3:19	1,173	47	68,2	1150	58,5
Eco 40-60 (Teljes)*1	8,5	3:43	1,186	44	71,0	1170	52,0
Eco 40-60 (Féltöltet)*1	4,25	2:51	0,556	37	49,0	1170	53,0
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1	2	2:51	0,177	26	27,0	1170	55,0
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	4	1:21	0,304	27	47,6	1000	62,9
Speed 14 (Gyors 14)	2	0:14	0,046	23	27,0	400	101,0
Cotton (Pamut) 40 °C + Intensive (Intenzív)	8,5	3:31	0,553	30	84,3	1150	58,5
Eco 40-60 +  *2 (Teljes)*3	5	7:40	4,026	43	96,0	1170	-
Eco 40-60 +  *2 (Féltöltet)*3	2,5	5:00	2,100	30	55,0	1170	-

Modellnél: F2DV5S7S*E

Program	kg	ó:pp	kWh	°C	Liter	ford./perc	%
Cotton (Pamut) 20 °C	7	1:49	0,121	27	59,4	1150	59,7
Cotton (Pamut) 60 °C	7	3:19	1,024	49	58,4	1150	59,7
Eco 40-60 (Teljes)*1	7	3:28	1,140	50	64,0	1170	52,0
Eco 40-60 (Féltöltet)*1	3,5	2:42	0,550	41	34,0	1170	53,0
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1	2	2:37	0,190	25	28,0	1170	56,0
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák)	4	1:21	0,304	27	47,6	1000	62,9
Speed 14 (Gyors 14)	2	0:14	0,046	23	27,0	400	101,0
Cotton (Pamut) 40 °C + Intensive (Intenzív)	7	3:31	0,543	30	80,4	1150	59,7
Eco 40-60 +  *2 (Teljes)*3	5	7:40	4,026	43	96,0	1170	-
Eco 40-60 +  *2 (Féltöltet)*3	2,5	5:00	2,100	30	55,0	1170	-

*1 Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 °C vagy 60 °C-on moshatóknak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.

*2 Szekrény száraz+ szárítási opció

*3 Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 °C vagy 60 °C-on moshatóknak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és képes a szárítására, hogy a ruhaneműk azonnal szekrényben tárolhatók legyenek, valamint ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.

MEGJEGYZÉS

- A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
- Az általános programok értékei, az **Eco 40-60** és **Eco 40-60 + ** ciklusok kivételével, csak tájékoztató jellegűek.

- A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
- Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
- A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
- Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a **<https://eprel.ec.europa.eu>** weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)

Szárító program

Általános tippek a szárításhoz

A legtöbb ruhanemű szárításához az automatikus programok megfelelőek. Az elektronikus érzékelők a hőmérséklet függvényében növelik vagy csökkentik a szárítási hőmérsékletet a gyorsabb reakcióidő és a pontosabb hőmérsékletszabályozás érdekében.

- A hidegvízcsapot a szárítási ciklusok alatt nyitva kell hagyni.
- A készülék automatikus programjai könnyedén kiválaszthatóak, a mosástól a szárításig.
- Szárításkor általában véve ügyeljen arra, hogy az összes ruhadarab hasonló anyagú és vastagságú legyen.
- Ne terhelje túl a készüléket azzal, hogy túl sok ruhát tesz a dobba. A ruháknak szabadon kell tudniuk forogni.
- Ha kinyitja az ajtót, és eltávolítja a ruhákat, mielőtt a készülék befejezte volna a ciklust, ne feledje el megnyomni az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.
- A szárítás végeztével az End felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha egy adott időn belül nem veszi ki a ruhákat a doból, a kijelzőn a End felirat jelenik meg, a készülék pedig mintegy 4 órán keresztül forgatja a ruhákat, így csökkentve a gyűrődést. A funkció kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot és vegye ki a ruhákat a doból.

Gyapjú ruhaneműk

Ne szárítson a gépben gyapjú ruhaneműket. A gyapjú tételeket kisimítva, vízszintes felületen szárítsa.

Szőtt és horgolt anyagok

Egyes szőtt és horgolt anyagok különböző mértékben összemehetnek a minőségüktől függően.

Közvetlenül szárítás után mindig nyújtsa ki az ilyen ruhadarabokat.

Vasalást könnyítő és műszálas anyagok

Ne töltsen túl a készüléket. A gyűrődések csökkentése érdekében a készülék leállása után azonnal vegye ki az ilyen ruhákat a gépből.

Babaruhák és hálóingek

Mindig kövesse a gyártó utasításait.

Takarók és paplanok

Szárítási program használata előtt ellenőrizze a takarók és paplanok kezelési címkéit. Egyes takarók és paplanok a forró levegő hatására összezsugorodhatnak.

Gumi és műanyag

Ne szárítson a gépben gumiból vagy műanyagból készült vagy azt tartalmazó ruhákat, például:

- Kötények, előkéek, székhuzatok
- Függönyök és asztalterítők
- Fürdőszobai szőnyegek

Üveggyapot

Ne szárítson a készülékben üveggyapot tételeket. A készülékben maradó üvegrészecskék a ruhákhoz tapadhatnak és bőrirritációt okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

- Amikor kikapcsolja a készülék szárítási ciklusát, a szárítási ventilátor motorja még 60 másodpercig működésben maradhat.
- Legyen óvatos a ruhák kivételkor, mert a készülék vagy a ruhák forrók lehetnek.
- A becsült szárítási idő és a tényleges szárítási idő eltérhet a szövet típusától és súlyától függően.
- Ha csak szárítást indít el, a centrifugálás automatikusan aktiválódik energiahatékonysági okokból.

Szárítóprogram használata

Testreszabhatja a programot a következő szárító funkciókkal:

Szekrény szíráz

Csökkenti a szárítási időt és az energiafelhasználást a szárítási program alatt.

- Anyag típusa: pamut vagy lenvászon anyagok, például törölközők, pólók és lenvászon ruhaneműk.
- Max. töltés: **Besorolás szerint**

Idő 30/60/120 perc

A szárítási időt a betöltött ruhamennyiség függvényében módosítsa.

- Anyag típusa: pamut, törölközők
- Max. töltés: **1 kg (30 perc), 2 kg (60 perc), 4 kg (120 perc)**

Vasalás

Nedves ruhák vasalóval történő könnyű szárításához.

- Anyag típusa: a ciklus végére a pamut vagy lenvászon anyagú termékek vasalásra kész állapotban lesznek.
- Max. töltés: **Besorolás szerint**

Alacsony hőmérséklet

Alacsony hőmérsékleten való szárításra alkalmas, így kevésbé roncsolja a ruhákat.

- Anyag típusa: Finom anyagokhoz
- Max. töltés: **3,5 kg**

Szekrény száraz+

Energiatakarékos szárítóprogramhoz alkalmas.

- Anyag típusa: pamut vagy lenvászon anyagok, például törölközők, pólók és lenvászon ruhaneműk.
- Max. töltés: **Besorolás szerint**

MEGJEGYZÉS

- A gép ruhamosási kapacitása kétszer akkora, mint a ruhaszáritási kapacitása. Ha a gépet ruhaszáritásra használja, akkor a mosott ruha mennyiségének kevesebbnek kell lennie a hatékony szárítási teljesítmény érdekében. Teljes töltet mosásakor vegye ki a ruhák felét a szárítási program indítása előtt.

- Minden szárítási ciklus rövid centrifugálási ciklussal indul, hogy szárítás előtt minél több nedvességet kiürítsen a ruhákból.

A Mosás és Szárítás funkció használata

- 1 Készítse elő és töltse be a ruhákat a dobba.
 - Ahhoz, hogy a ruhák egyformán szárazak legyenek, hasonló anyagú és vastagságú mosnivalókat helyezzen be.
 - Ne terhelje túl a dobot. Legyen elég hely a ruhák szabad forgásához.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 3 Válasszon mosási programot.
- 4 Töltsön be mosószert.
- 5 Nyomja meg a **Dry (Szárítás)** gombot ismételten a választási lehetőségek közötti váltáshoz:
 -  Szekrény száraz - Általános szárításhoz
 - Idő 30/60/120 perc - Időzített szárításhoz
 -  Vasalás - Nedves szárítás vasaláshoz
 -  Alacsony hőmérséklet - Finom anyagokhoz
- 6 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Csak szárítás funkció használata

- 1 Készítse elő és töltse be a ruhákat a dobba.
 - Ahhoz, hogy a ruhák egyformán szárazak legyenek, hasonló anyagú és vastagságú mosnivalókat helyezzen be.
 - Ne terhelje túl a dobot. Legyen elég hely a ruhák szabad forgásához.

2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.

- Ne válassza ki a mosási programot, és ne töltsse be a mosószeret.

3 Nyomja meg a **Dry (Szárítás)** gombot ismételten a választási lehetőségek közötti váltáshoz:

-  Szekrény száraz - Általános szárításhoz
- Idő 30/60/120 perc - Időzített szárításhoz
-  Vasalás - Nedves szárítás vasaláshoz
-  Alacsony hőmérséklet - Finom anyagokhoz
-  Szekrény száraz+ - Nehezebb szövetekhez

4 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Program kiválasztása esetén szárítási program nem választható ki. Ha ez történik, nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot kétszer a gép ki, majd ismételt bekapcsolásához.
-

Speciális beállítások és funkciók

A speciális beállítások és funkciók segítségével testre szabhatja a programokat.

A mosási program testre szabása

Minden program rendelkezik alapértelmezett beállításokkal, melyek automatikusan ki vannak választva. Ezek a beállítások a gombok használatával testre szabhatók.

Temp. (Víz hőmérséklet)

Ez a gomb választja ki a mosási hőmérsékletet a kiválasztott programhoz.

- Nyomja meg a **Temp. (Víz hőmérséklet)** gombot, amíg a kívánt beállítás nem világít.
- A mosandó ruhaneműk típusának megfelelő víz hőmérsékletet válasszon. A legjobb eredmény érdekében kövesse a ruha címkéjén látható utasításokat.

Spin (Centrifugálás)

A centrifugálás intenzitása a gomb többszöri megnyomásával választható ki.

- A kívánt fordulatszám kiválasztásához nyomja meg a **Spin (Centrifugálás)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a fordulatszámnál a **No (Nincs)** lehetőség van kiválasztva, akkor a mosógépdob a leeresztés előtt forog.

Rinse+ (Öblítés+)

Ez a funkció a mosószerre allergiás emberek számára javasolt.

- Nyomja meg a **Rinse+ (Öblítés+)** gombot egyszeri öblítés hozzáadásához.

Intensive (Intenzív)

Ez a funkció normál és erősen szennyezett ruhák mosására szolgál.

- Nyomja meg az **Intensive (Intenzív)** gombot.

A mosási program testre szabásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Készítse elő és tölts be a ruhákat a dobba.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 3 Töltsön be mosószert.
- 4 Válasszon ki egy mosási programot.
- 5 Igény szerint testre szabhatja a mosási programot (**Temp. (Víz hőmérséklet)**, **Spin (Centrifugálás)**, **Rinse+ (Öblítés+)** és **Intensive (Intenzív)**) opciókkal.
- 6 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Csak centrifugálás funkció használata

- 1 Készítse elő és tölts be a ruhákat a dobba.
- 2 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
 - Ne válassza ki a mosási programot, és ne tölts be a mosószert.
- 3 Nyomja meg az **Spin (Centrifugálás)** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Mosási programkiválasztása esetén csak centrifugálási ciklus nem választható. Ha ez történik, nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot kétszer a gép ki, majd ismételt bekapcsolásához.

Alapbeállítások használata

Testre szabhatja a programokat a következő alapbeállításokkal:

Pre Wash (Előmosás)

Ez a program az erősen szennyezett ruhák mosásához ajánlott.

- 1 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válasszon ki egy mosási programot.
- 3 Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **Intensive (Intenzív)** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

Add Item (Ruhadarab hozzáadása)

Ezt az opciót arra használhatja, hogy a mosási program elindítása után hozzáadjon vagy kivegyen ruhákat.

- 1 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válasszon ki egy mosási programot.
- 3 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Add Item (Ruhadarab hozzáadása)** gombot szükség szerint.

- 5 Nyissa ki az ajtót miután kioldott, és tegye be vagy távolítsa el a szükséges ruhadarabokat.

- 6 Csukja be az ajtót, és nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Biztonsági okokból az ajtó zárva marad, amíg a dob belsejében magas a vízszint vagy a hőmérséklet. Ilyenkor nem lehet ruhát hozzáadni/kivenni.

Delay End (Késleltetett befejezés)

Beállíthatja ezt a funkciót, hogy a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan elinduljon és leálljon.

- 1 Nyomja meg az **Bekapcsolás** gombot.
- 2 Válasszon ki egy mosási programot.
- 3 Nyomja meg az **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot szükség szerint.
- 4 Nyomja meg az **Indítás/Szüneteltetés** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A **Delay End (Késleltetett befejezés)** gomb LED-jének kivételével a vezérlőpanel összes LED-je 20 percen belül kikapcsol. Ez a funkció a megvásárolt modelltől függően eltérő lehet.
- A késleltetési idő a program végét, nem pedig a program elejét jelöli. A tényleges mosási idő a hőmérséklet, a betöltött ruhák mennyisége és egyéb tényezők függvényében eltérő lehet.
- A funkció törléséhez nyomja meg a **Bekapcsolás** gombot.
- Ilyen opció alkalmazásakor kerülje a folyékony mosószer használatát.

Beállítások

Child Lock (Gyerekzár)

Ezzel az opcióval a vezérlőgombokat zárolhatja. A funkció segítségével megakadályozható, hogy a kisgyermek programot váltsanak vagy másképp beavatkozhassanak a készülék kezelésébe

MEGJEGYZÉS

- A funkció beállítása után a **Bekapcsolás** gomb kivételével minden gomb zárolva van.
- Amikor a vezérlők zárolva vannak, a **CL** és a hátralévő idő felváltva megjelenik a képernyőn mosás közben, amikor a funkció be van kapcsolva.
- A készülék kikapcsolása nem állítja vissza ezt a funkciót. Önnek inaktiválnia kell ezt a funkciót, mielőtt hozzáférhetne bármely más funkcióhoz.

A vezérlőpanel zárolása

- 1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 Tartsa egyszerre lenyomva 3 másodpercig a **Delay End (Késleltetett befejezés)** és az **Add Item (Ruhadarab hozzáadása)** gombokat a funkció bekapcsolásához.
 - A készülék sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a **CL** jelenik meg.

A vezérlőpanel zárolásának feloldása

- 1 Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 Tartsa egyszerre lenyomva 3 másodpercig a **Delay End (Késleltetett befejezés)** és az **Add Item (Ruhadarab hozzáadása)** gombokat a funkció kikapcsolásához.

Beep On/Off (Hangjelzés be/kikapcsolása)

A készülék indításkor és leállításkor egy dallamot játszik.

- A funkció be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig egyszerre a **Rinse+ (Öblítés+)** és a **Dry (Szárítás)** gombokat.

OKOS FUNKCIÓK

LG ThinQ Applikáció

Az **LG ThinQ** alkalmazás használatával Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel.

LG ThinQ Applikáció jellemzői

Kommunikáljon a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes okos funkciók segítségével.

Remote Start (Távindítás)

Lehetővé teszi a készülék **LG ThinQ** alkalmazáson keresztül történő távvezérlését.

Download Cycle (Programletöltés)

Letölthet új és különleges programokat, amelyek nem szerepelnek a készülék alapvető programjai között.

Számos készülék-specifikus ciklus tölthető le a sikeresen regisztrált készülékekre.

Miután befejeződött a program letöltése a készülékre, a készülék megtartja a letöltött programot mindaddig, amíg le nem töltöttek egy új programot.

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre csak egy letöltött programot lehet tárolni a készüléken.

Dobtisztítás útmutatója

Ez a funkció megmutatja, hogy hány program van hátra mielőtt le kell futtatni a **Tub Clean (Dobtisztítás)** funkciót.

Energiamonitorozás

Ez a funkció ellenőrzi a legutóbb használt ciklusok energiafogyasztását és a havi átlagot.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ez a funkció hasznos információkat nyújt a készülékben jelentkező problémák diagnosztizálásában és megoldásában a felhasználói szokások alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi a különböző beállítások választását a készüléken és az applikációban.

Figyelmeztetések gomb

Amikor a ciklus befejeződött, vagy a készüléknek problémája van, Önnek lehetősége van arra, hogy (push up) leküldéses értesítéseket kapjon okostelefonjára. Az értesítések akkor is elindulnak, amikor az **LG ThinQ** alkalmazás ki van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkartyák → Beállítások → Hálózatváltás** menüpontjában.
 - a vezeték nélküli router megváltozott
 - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
 - az internetszolgáltató megváltozott
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.