

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A KEZELŐPANEL



BE/KI GOMB: A nem hordozható, vagy hordozható áram-védőkészülék (RCD/PRCD) aktiválása után tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig. A  gomb zöld színnel világít, és a kezelőpanel most már használható. Az összes aktív funkció kikapcsolásához tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot.



CELSIUS/FAHRENHEIT ÁTKAPCSOLÓGOMB: A hőmérséklet megjeleníthető mind Fahrenheit-, mind Celsius fokban.



RETESZELÉS/KIOLDÁS GOMB: A szivattyú reteszeléséhez vagy kioldásához tartsa 2 másodpercig lenyomva ezt a gombot. A szivattyú 5 perces automata reteszeléssel van ellátva, és ez a lámpa ki fog gyulladni.



ENERGIATAKARÉKOS IDŐZÍTÉS GOMB: A pezsgőfürdő fűtési ciklusának idejét és időtartamát szabályozva segít elkerülni az energiapazarlást. Az ENERGIATAKARÉKOS funkció bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.

Nyomja meg a  gombot, mire a LED  villogni kezd.

A fűtés időtartamának beállításához nyomogassa a  vagy  gombot (1–999 óra).

A fűtés időtartamának megerősítéséhez nyomja meg újból a  gombot.

A fűtés időtartamának beállítása után a LED  villogni kezd.

Az időzítő beállításához nyomogassa a  vagy  gombot (0–999 óra). Ez az az idő, amelynek a fűtési funkció aktiválása előtt el kell telnie. Ha az időzítő beállítása 0 óra, a fűtőrendszer azonnal be fog kapcsolni.

A beállítás megerősítéséhez nyomja meg újra a  gombot, vagy műveletvégzés nélkül várjon 10 másodpercet. A LED  kigyullad, és a fűtési funkció aktiválásának időzítője elindul. A kijelző felváltva fogja mutatni az aktuális hőmérsékletet és az időt.

Az időzítőbeállítások módosításához nyomja meg a  gombot, majd a módosításhoz használja a  vagy  gombot.

A beállítás törléséhez tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot.

Ha az ENERGIATAKARÉKOS funkció be van kapcsolva, a fűtés kivételével az összes többi kezelőpaneli funkció (masszázs, szűrés) használható.


Az ENERGIATAKARÉKOS funkció nem automatikus funkció. Egy teljes ciklus (időzítő és fűtési időtartam) lefutása után ezt a funkciót újra be kell állítani.



FŰTÉS GOMB: Nyomja meg a  gombot a fűtőrendszer bekapcsolásához. Ha a  gomb lámpája pirosan világít, a fűtőrendszer be van kapcsolva. Amikor a lámpa zölden világít, a víz elérte a beállított hőmérsékletet.

A fűtőrendszer bekapcsolását követően a szűrőrendszer is automatikusan beindul, és bekapcsol a  gomb; forgassa el a légszivószelepet zárt helyzetbe . A fűtőrendszer kikapcsolásakor a szűrőrendszer tovább fog működni.

Légszivószelep

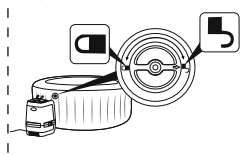

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMBOK: A  vagy  gomb megnyomása bekapcsolja a kijelzőt, amely villogva 3 másodpercig mutatni fogja a beállított hőmérsékletet. Ezután a tényleges vízhőmérsékletet fogja mutatni. A  vagy  gombbal állítsa be a beállított hőmérsékletet.



Az alapértelmezett beállított hőmérséklet 35 °C (95 °F).
A hőmérséklet beállítási tartománya 20–40 °C (68–104 °F).



HYDROJET™ MASSÁZSRENDSZER GOMB: Nyomja meg a  gombot a HydroJet™ masszázsfunkció aktiválásához. Aktiváláskor a  gomb jelzőfénye pirossá válik. Maximális teljesítményhez forgassa el a légszivőrelepet kioldott helyzetbe .

A rendszer 1 órányi működés után automatikusan lekapcsol. Ne működtesse a HydroJet™ masszázssrendszert víz nélkül.



MASSÁZSRENDSZER GOMB: Nyomja meg a  gombot a 30 perces automatikus leállítási funkcióval rendelkező masszázrendszer bekapcsolásához. Aktiváláskor a gomb jelzőfénye pirosra vált.

Ne működtesse a masszázssrendszert, ha a fedél fel van helyezve. A levegő felgyűlhet a pezsgőfürdőben, és helyrehozhatatlan károkat okozhat a fedélben. A fűtő- és masszázrendszer egyszerre is aktiválható.

2 SZINTES MASSÁZSVEZÉRLÉS: Nyomja meg egyszer a teljes erejű masszázshoz (L1). Nyomja meg újból a kisebb erejű masszázshoz (L2). Nyomja meg harmadszor a masszázs funkció kikapcsolásához.

A pezsgőfürdő-bevonat felfűtésakor győződjön meg arról, hogy a masszázs funkció teljes teljesítményen működjön.




VÍZSZŰRŐ GOMB: A  gomb be- vagy kikapcsolja a szűrőszivattyút. Aktiváláskor a  gomb piros jelzőfénye kigyullad.



WI-FI AKTIVÁLÁSA: A Wi-Fi és az okostelefonos alkalmazás használati utasításait lásd a pezsgőfürdő Wi-Fi-használati tájékoztató füzetében, amely a csomag részét képezi.

A VÍZFŰTÉSI SEBESSÉGET AZ ALÁBBI KÖRÜLMÉNYEK MÓDOSÍTHATJÁK:

- Ha a külső hőmérséklet 15 °C (59 °F) alatti.
- Ha a fedél le van véve, vagy nincs a megfelelő helyzetben. Femelegedés közben, vagy ha épp nem használja, mindig tartsa a fedelet a pezsgőfürdőn – így minimalizálható a hővesztés, miközben megakadályozza, hogy por szennyezze be a vizet.
- Amennyiben a szűrőrendszer nincs aktiválva, előfordulhat, hogy a kijelző nem mutatja helyesen a vízhőmérsékletet. Ahhoz, hogy a kijelző a helyes vízhőmérsékletet mutassa, legalább egy percre kapcsolja be a szűrőrendszert.
- A külső hőmérővel mért vízhőmérséklet nagyjából 3 °C (37,4 °F) mértékben eltérhet a pezsgőfürdő paneljén kijelzett értékektől.



TÉLI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Fontos, hogy betartsa ezeket az irányelveket, ha a pezsgőfürdőt télen állítja fel. Így megakadályozható a pezsgőfürdő fűtőberendezésének és a béléanyagának a károsodása, és drasztikusan meghosszabbítható a termék élettartama.



FREEZE SHIELD®

- Ha a külső hőmérséklet 15 °C (59 °F) alatti, a bevonat sérülésének elkerülése érdekében a pezsgőfürdőt beltérben hajtogassa ki, és a hozzá tartozó pumpával fújja fel. Így a pezsgőfürdő-bevonat rugalmasabb lesz, és a fűdőt könnyebben lehet felállítani.
- A pezsgőfürdő-bevonat kívánt területen való elhelyezésével folytassa a kültéri felállítást, majd csatlakoztassa a pezsgőfürdő szivattyúját, és töltsse fel vízzel. A pezsgőfürdő feltöltéséhez használt víz hőmérsékletének 6 °C (42,8 °F) felett kell lennie, különben a pezsgőfürdő-fűtő elindításakor E03 riasztás jelenik meg.
- Ha a Freeze Shield® rendszer nem működik, a kijelzőképernyőn riasztások fognak megjelenni. Mindenképpen folyamatosan ellenőrizze a fürdőmedence állapotát, ha a kültéri hőmérséklet 6 °C (42,8 °F) alatti. Ha hosszabb távon nem tartózkodik otthon, amikor fennáll a kockázata annak, hogy a hőmérséklet 6 °C (42,8 °F) alá esik, határozottan javasoljuk, hogy szerelje szét és tárolja el a pezsgőfürdőt a szétszerelési és tárolási utasítások szerint.
- A pezsgőfürdő ilyen körülmények között történő használatából eredő bármilyen kárért a felelősség a vásárlót terheli. Ne használja a pezsgőfürdőt, ha a külső hőmérséklet -10 °C-ra (14 °F) süllyed; a megfelelő eljárásához kövesse a szétszerelési és tárolási utasításokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

FŰTÉSI IDŐK

A 40 °C-os(104 °F) hőmérséklet eléréséhez szükséges időtartam a víz kiindulási hőmérsékletétől és a környezeti hőmérséklettől függ. Az alábbi adat csak tájékoztató jellegű.

Az aktuális hőmérséklet megjelenítéséhez legalább egy percig futtassa a szűrőrendszert.

Külső hőmérséklet	Víz hőmérséklet	Beállított hőmérséklet	FŰTÉSI IDŐ
10°C (50°F)	10°C (50°F)	40°C (104°F)	16-24 óra
15°C (59°F)	15°C (59°F)	40°C (104°F)	12-20 óra
20°C (68°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)	10-18 óra
25°C (77°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)	8-12 óra
30°C (86°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)	5-8 óra

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A pezsgőfürdő karbantartási munkálatainak elkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú le van választva.

FÜRDŐMEDENCE-BEVONAT

- Normális jelenség, ha a pezsgőfürdő bevonata úgy tűnik, mintha a környezeti hőmérséklet változása miatt levegőt veszítene, ami megváltoztathatja a bevonat belső légnyomását. Kövesse az összeszerelési utasításokat, és pontosan a megadott nyomásra fújja fel a terméket, amikor szükséges.
- Amikor leválasztja a szivattyút a bélésről, hogy elkerülje a víz kiáramlását a csövekből, csavarja rá a kupakot, és zárja le a csövet, illetve helyezze rá a dugót a törmelékszűrőkre.

FEDÉL

- A bevonat belsejét és külsejét PVC-hez való kíméletes tisztítószerszel rendszeresen tisztítani kell.

SZŰRŐPATRON

- A szűrőrendszer teljesítményének optimalizálása érdekében minden nap ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőpatront.
- Javasoljuk, hogy minden héten cserélje ki a szűrőpatront, vagy ha a mosás után a szűrőpatron szennyezett és elszíneződött marad, cserélje ki.

VÍZ

Sok szennyező anyag a vízszint alatt leülepszik. Ezek a szennyeződések elősegíthetik a baktériumok, algák és gombák szaporodását. Idővel a vízvonallalatti, hozzáférhető felületeken makacs foltok vagy biofilm alakulhat ki. Ajánlott a pezsgőfürdőt szükség szerint rendszeresen tisztítani.

- A víz tisztán tartása érdekében mindennap működtesse a szűrőrendszert és végezze el a vegyszeres karbantartást. A szűrőrendszer eltávolítja a vízben lévő szennyeződések, a vegyszeres karbantartás pedig fertőtleníti a vizet.

MEGJEGYZÉS: A vegyszeres karbantartás során csak tablettás vegyszeradagolót használjon (ne használjon granulátumot). Ne dobjon vegyi termékeket (tabletta, granulátum vagy folyadék) közvetlenül a vízbe; a vegyszerek leülepednek a pezsgőfürdő aljára, károsítják annak anyagát és elszínezik a PVC-t.

- A vízminőség közvetlen kapcsolatban áll a használati gyakorisággal, a felhasználók számával és a fürdő általános karbantartásával. Ha a vizet nem kezeli vegyszeresen, akkor nagyjából 3 naponta cserélni kell. A nemkívánatos szennyezőanyagok – így például az ásványi anyagok – hatásának minimalizálása érdekében a pezsgőfürdő feltöltéséhez csapvíz használatát javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdő használata előtt zuhanyozzon le, mivel a kozmetikai termékek, krémek és a bőrön maradt egyéb anyagok gyorsan ronthatják a víz minőségét.